

Anleitung zur Installation eines Updates v. PenmapEncore (v8.1) auf dem PDA Trimble-Nomad (Vorversion von PenmapEncore bereits installiert, eine Lizenz für Penmap-Version 8.x muss vorhanden sein!)

0.) auf dem PC muss ein PDA-Synchronisationsprogramm installiert sein:

- für Windows-XP: „Microsoft Active-Sync 4.5“
- für Windows-Vista/Windows 7: „Microsoft Mobile Device Center 6.1“

1.) den Nomad noch nicht an den PC anschliessen

2.) auf dem Nomad unbedingt die vorhandene Konfiguration sichern !!

- Einstellungen – Eigenschaften – Tab: Beim Start - Tab: Konfig. - Konfiguration sichern



- Hinweis: im Falle eigener Anpassungen der default – Konfigurationsdateien sollte man folgende Verzeichnisse unterhalb /Programs/Penmap.com/Penmap encore/ zusätzlich manuell sichern: /coding/, /configfiles/, /origback/, /key/ und /stock/


3.) Reboot des PDA (Nomad) durchführen!

- hierzu die grüne ON-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt halten (es erscheint ein Countdown-Zähler, die Taste muss solange gedrückt werden, bis dieser abgelaufen ist)


4.) jetzt den PDA Nomad über USB anschliessen (Active-Sync muss auf dem PC installiert sein!)

5.) auf dem PC die Installationsdatei für das Update ausführen, z.B.: Penmap_encore_813_3185.exe

- nach Bestätigung der Lizenzbedingungen und „Next“ startet die Installation...

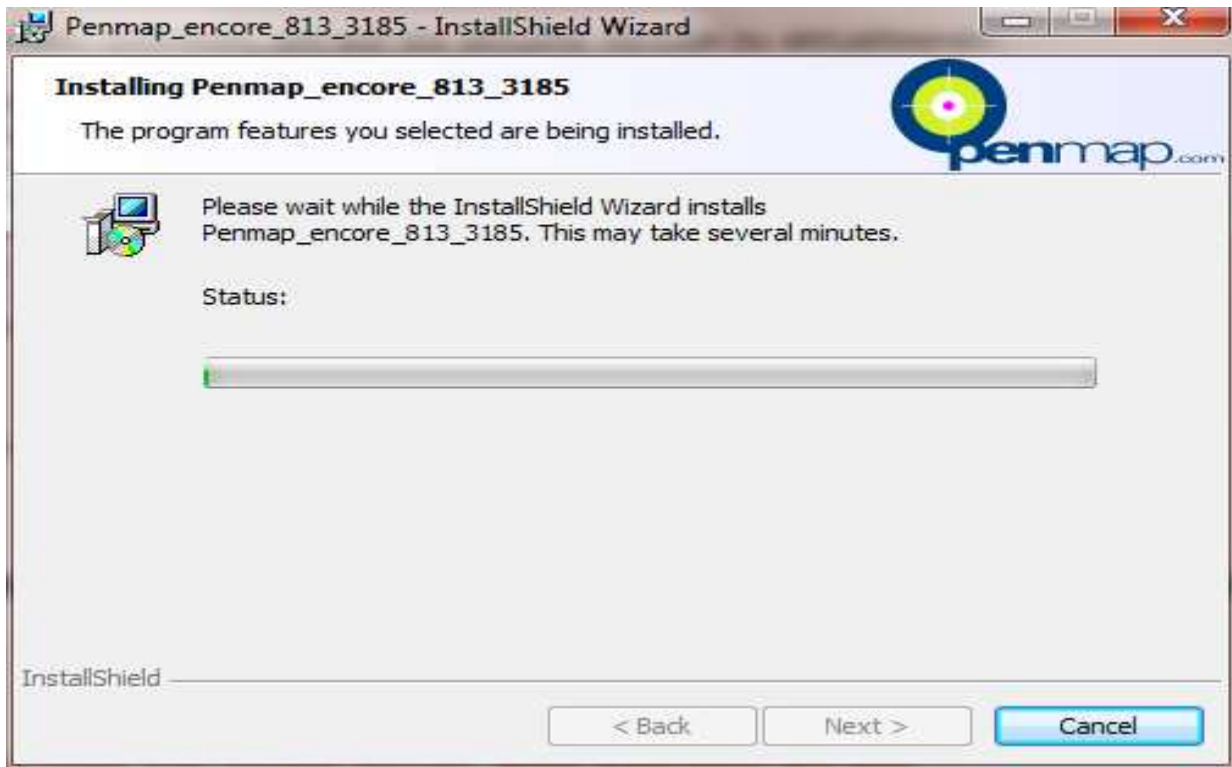

6.) Falls dieses Auswahlfenster angezeigt wird: Alles Anhaken **außer** „Penmap.com Encore1of5“ bis „Penmap.com Encore5of5“

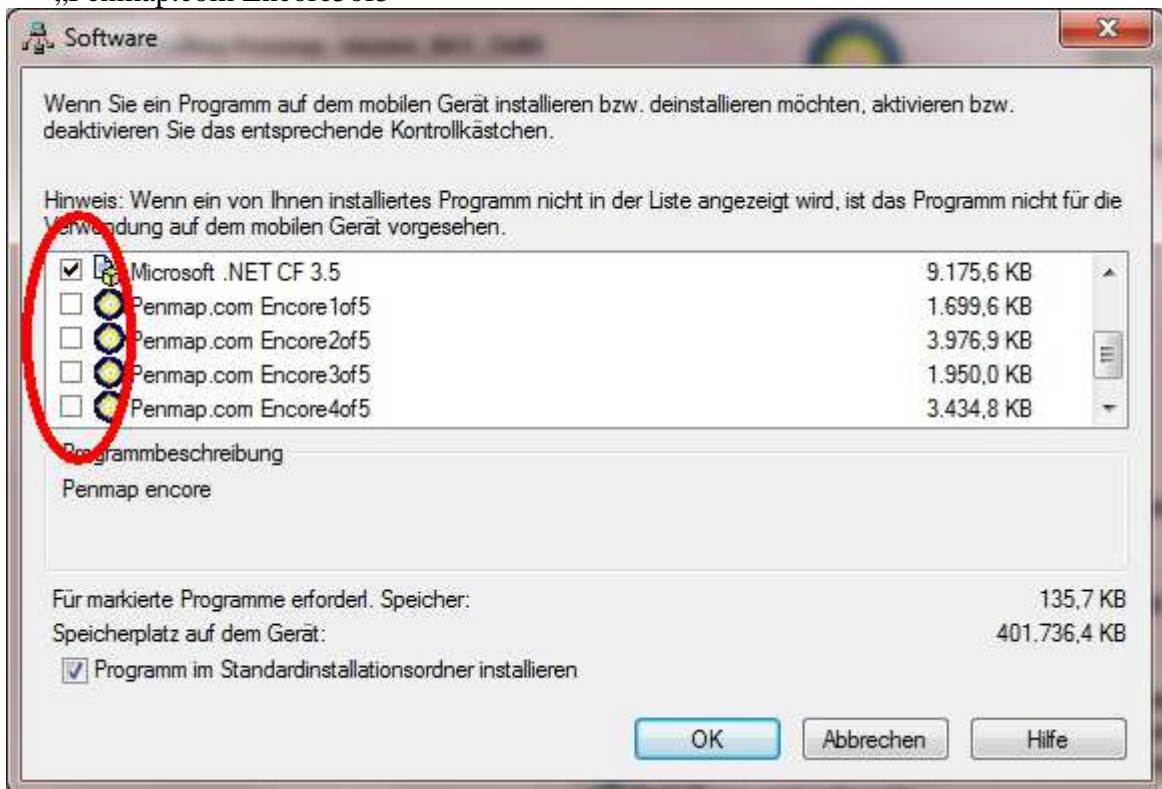

7.) Hinweis mit „Ja“ bestätigen




8.) Dateien werden zum PDA übertragen



9.) Hinweis bestätigen



10.) am PDA: mehrfach (5 x) bestätigen, dass die vorherigen Installationen überschrieben werden können

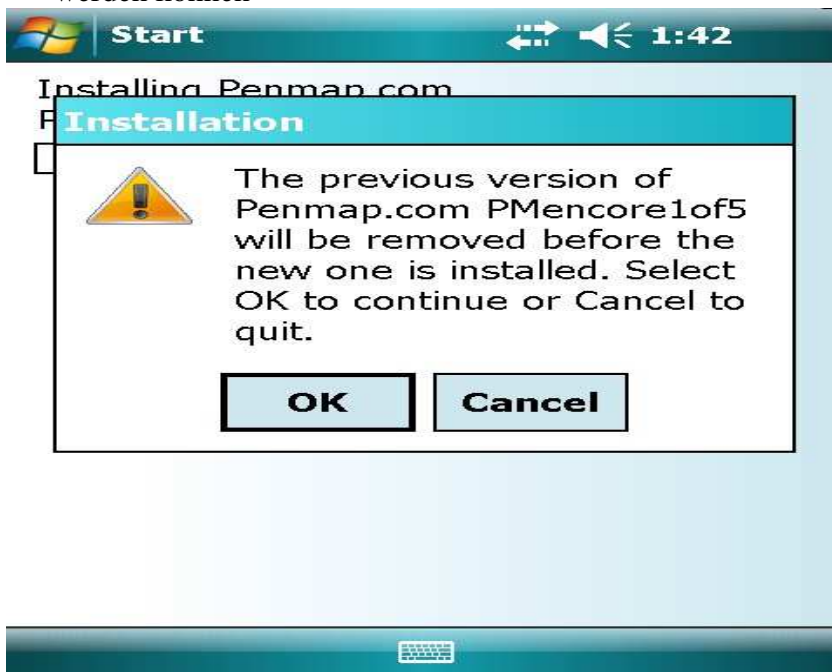

11.) am PDA: Installation erfolgreich beendet



- 12.) am PDA: Penmap starten
- 13.) ...die Meldung: „Backup – Konfiguration-Data“ mit „Yes“ bestätigen
- 14.) am PC: Installation mit „Finish“ beenden



...bei weiteren Fragen können Sie sich gern hierhin wenden:

Hommel Vermessungssysteme GmbH
Karl - Marx - Allee 20
D-07747 Jena
Tel.: (03641) 225295 Fax: (03641) 236791
Mobil: (0179) 7831555
Email: info@hommel-vermessungssysteme.de
Web: www.hommel-vermessungssysteme.de