

Anleitung zur Installation eines Updates von PenmapEncore auf dem PDA Trimble-Nomad (Vorversion von PenmapEncore bereits installiert)

- 0.) auf dem PC muss ein PDA-Synchronisationsprogramm installiert sein:
 - für Windows-XP: „Microsoft Active-Sync 4.5“
 - für Windows-Vista/Windows 7: „Microsoft Mobile Device Center 6.1“
- 1.) den Nomad noch nicht an den PC anschliessen
- 2.) auf dem Nomad unbedingt die vorhandene Konfiguration sichern !!
 - Einstellungen – Eigenschaften – Tab: Beim Start - Tab: Konfig. - Konfiguration sichern



- Hinweis: im Falle eigener Anpassungen der default – Konfigurationsdateien sollte man folgende Verzeichnisse unterhalb /Programs/Penmap.com/Penmap encore/ zusätzlich manuell sichern: /coding/, /configfiles/, /origback/ und /stock/

- 3.) auf dem PC die Installationsdatei für das Update ausführen, z.B.: Penmap_encore_752_2275.exe



4.) Hinweis bestätigen



5.) erst jetzt den PDA Nomad über USB anschliessen

6.) Hinweis bestätigen




7.) Dateien werden zum PDA übertragen



7.) Hinweis bestätigen



8.) am PDA: mehrfach (5 x) bestätigen, dass die vorherigen Installationen überschrieben werden können

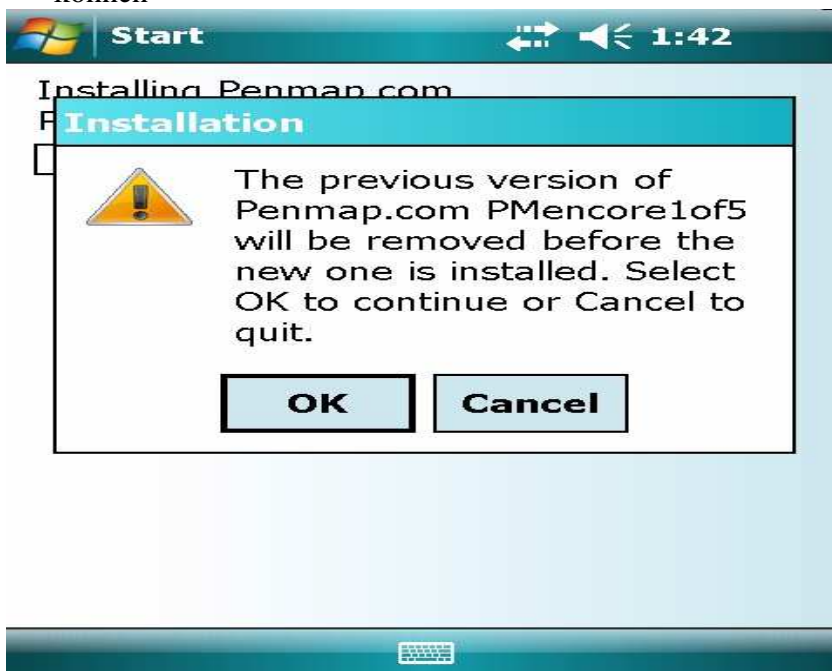

8.) am PDA: Installation erfolgreich beendet



9.) am PDA: Penmap starten

10.) ...die Meldung: „Backup – Konfiguration-Data“ mit „Yes“ bestätigen

...bei weiteren Fragen können Sie sich gern hierhin wenden:

Hommel Vermessungssysteme GmbH
Karl - Marx - Allee 20
D-07747 Jena
Tel.: (03641) 225295 Fax: (03641) 236791
Mobil: (0179) 7831555
Email: info@hommel-vermessungssysteme.de
Web: www.hommel-vermessungssysteme.de