

# Anleitung zur Installation eines Updates v. PenmapEncore (v8.2) auf dem PDA Trimble-Nomad (Vorversion von PenmapEncore bereits installiert, eine Lizenz für Penmap-Version 8.x muss vorhanden sein!)


- 0.) auf dem PC muss ein PDA-Synchronisationsprogramm installiert sein:
  - für Windows-XP: „Microsoft Active-Sync 4.5“
  - für Windows-Vista/Windows 7: „Microsoft Mobile Device Center 6.1“
- 1.) den Nomad noch nicht an den PC anschliessen
- 2.) auf dem Nomad unbedingt die vorhandene Konfiguration sichern !!
  - Einstellungen – Eigenschaften – Tab: Beim Start - Tab: Konfig. - Konfiguration sichern




**Hinweis:** Ab Version 8.1 ist der Button ‚Konfiguration sichern‘ nicht mehr vorhanden. In diesem Falle und im Falle eigener Anpassungen der default – Konfigurationsdateien sollte man folgende Verzeichnisse unterhalb /Programs/Penmap.com/Penmap encore/ **zusätzlich manuell sichern:** /coding/, /configfiles/, /origback/, /key/ und /stock/

- 3.) **Reboot des PDA (Nomad) durchführen!**
  - hierzu die grüne ON-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt halten (es erscheint ein Countdown-Zähler, die Taste muss solange gedrückt werden, bis dieser abgelaufen ist)
- 4.) **jetzt den PDA Nomad über USB an den PC anschliessen (Active-Sync muss auf dem PC installiert sein!)**


**WICHTIG! Bitte verwenden Sie den PC, über den bereits die vorherige Version von PenmapEncore auf den PDA installiert wurde!**
- 5.) Gehen Sie auf den PC unter Systemsteuerung - Programme und Funktionen bzw. Software (bei Windows-XP), suchen Sie die PenmapEncore-Installation des PDA's und deinstallieren Sie diese:

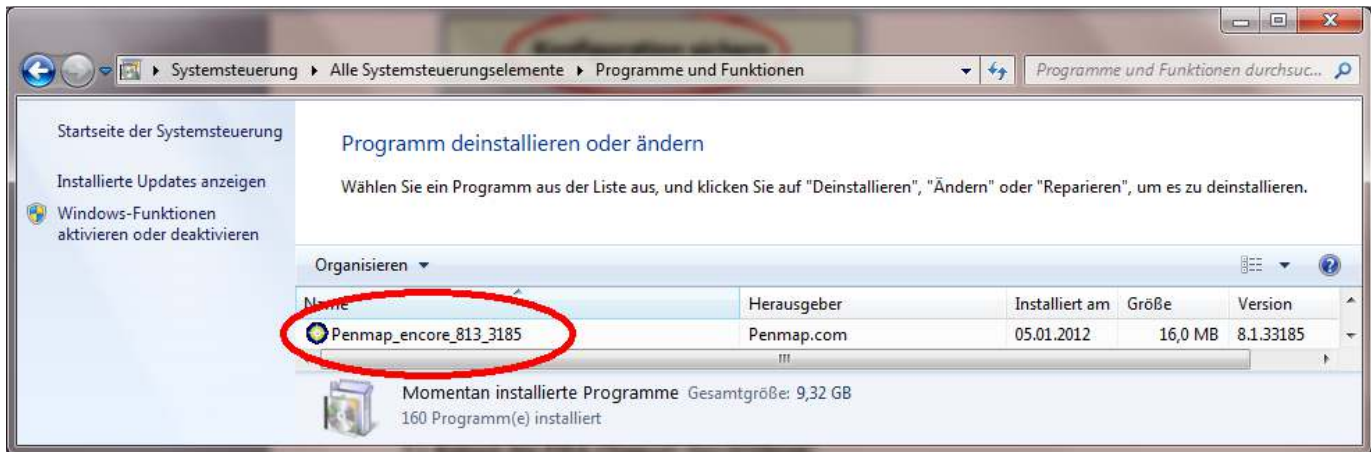


6.) Falls dieses Auswahlfenster angezeigt wird: Alles Anhaken **außer** „Penmap.com Encore1of5“ bis „Penmap.com Encore5of5“

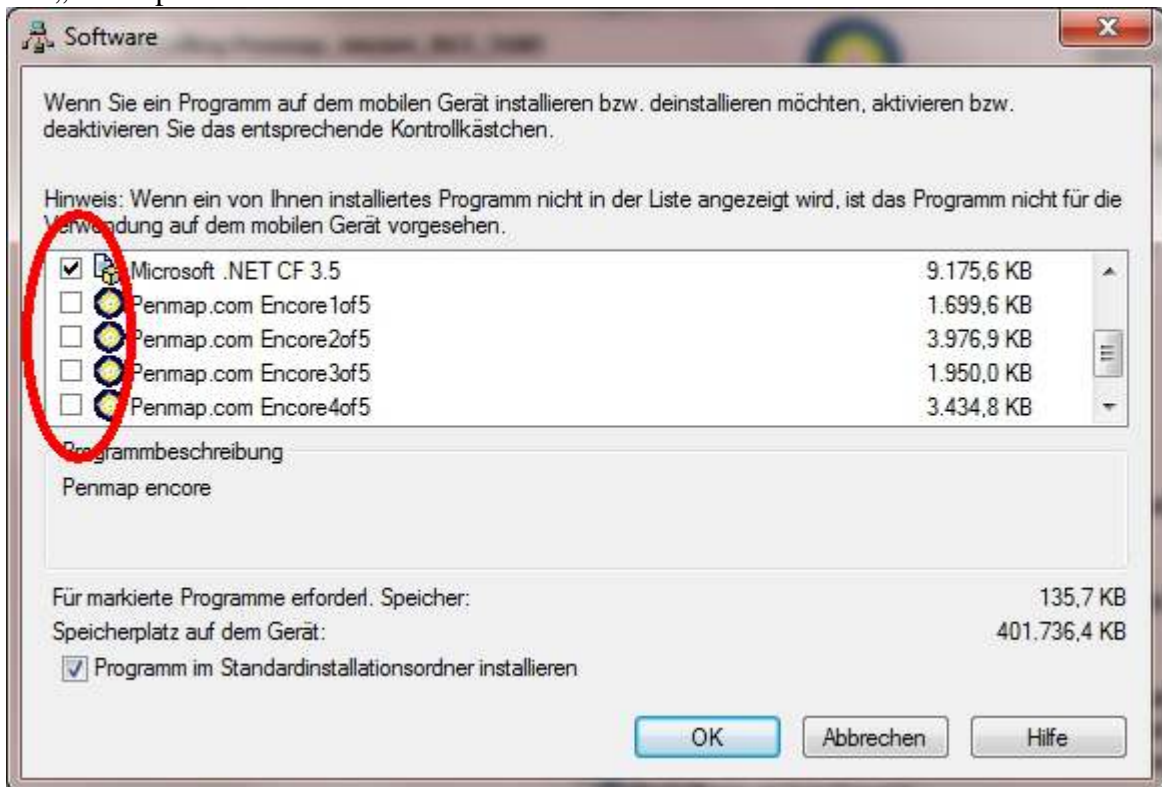


7.) Information über die Elemente die im PDA deinstalliert werden

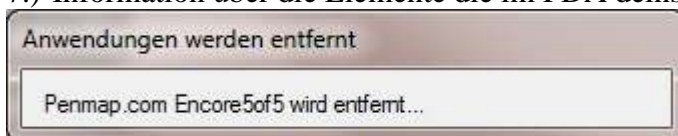

8.) jetzt werden ggfls. am PDA Eingaben verlangt. Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.

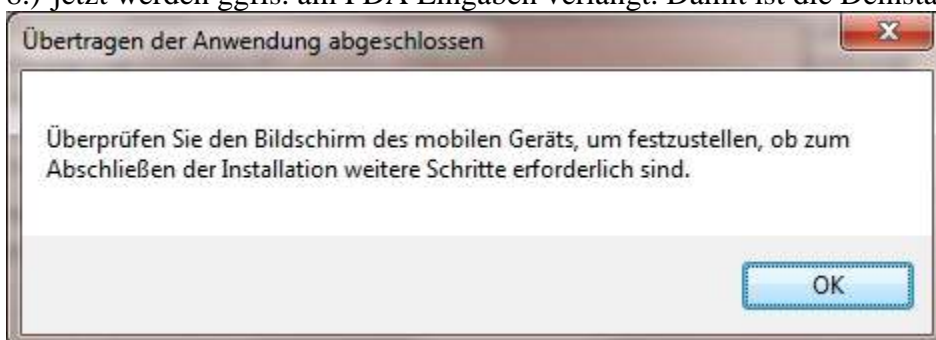


- 9.) auf dem PC die Installationsdatei für das Update ausführen, z.B.: Penmap\_encore\_822\_3346.exe  
- nach Bestätigung der Lizenzbedingungen und „Next“ startet die Installation...

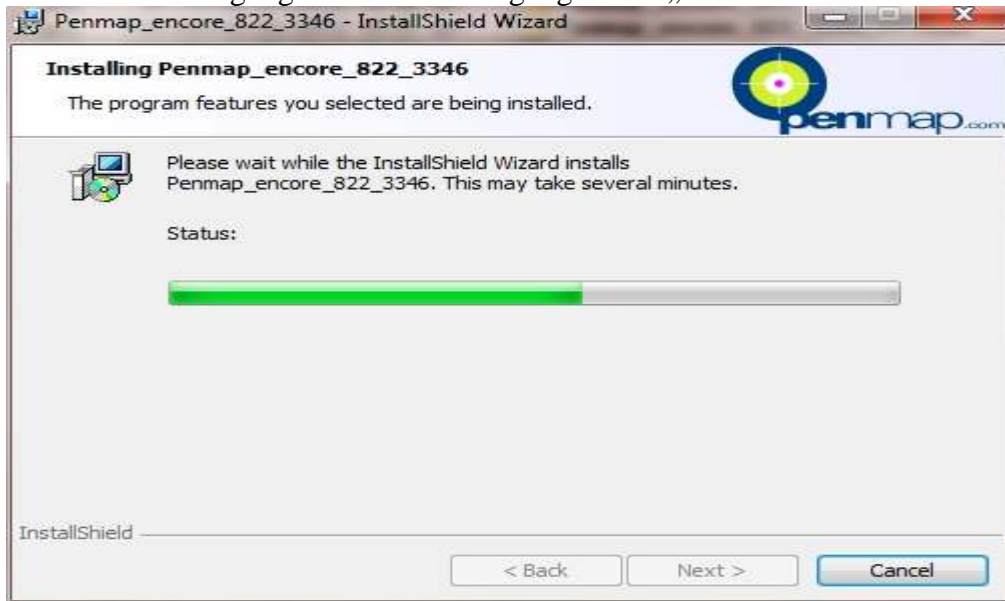


- 10.) Hinweis mit „Ja“ bestätigen



- 11.) Dateien werden zum PDA übertragen

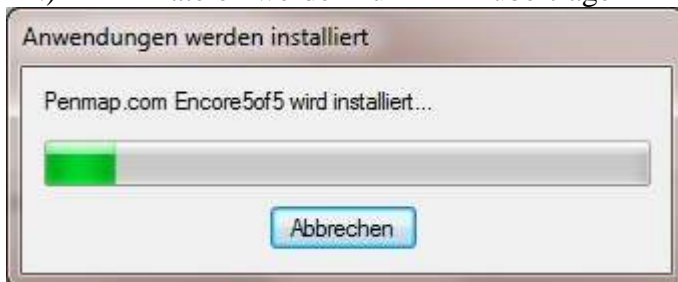


- 12.) Hinweis bestätigen

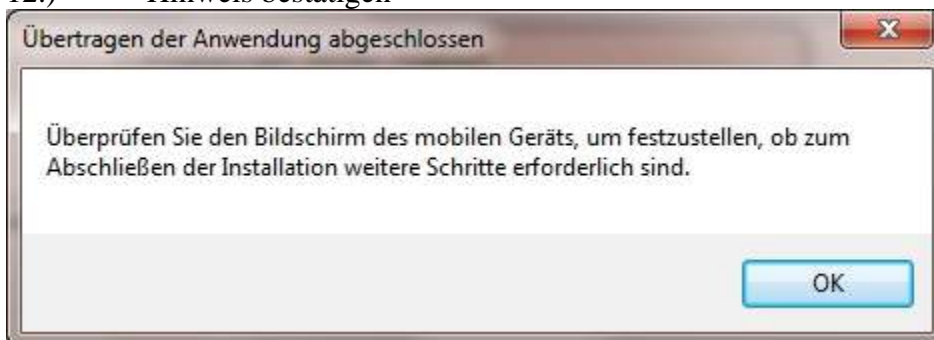

13.) Am PC: Installationsende mit dem Hinweis „Finish“ bestätigen



14.) am PDA: Installation erfolgreich beendet

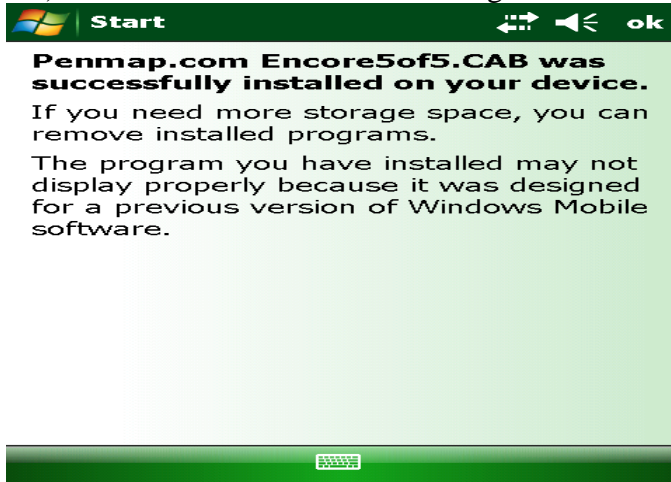

15.) am PDA: Penmap starten

16.) ...die Meldung: „Nutze Backup Konfiguration“ mit „Yes“ bestätigen



...bei weiteren Fragen können Sie sich gern hierhin wenden:

**Hommel Vermessungssysteme GmbH**  
**Karl - Marx - Allee 20**  
**D-07747 Jena**  
Tel.: (03641) 225295 Fax: (03641) 236791  
Mobil: (0179) 7831555  
Email: [info@hommel-vermessungssysteme.de](mailto:info@hommel-vermessungssysteme.de)  
Web: [www.hommel-vermessungssysteme.de](http://www.hommel-vermessungssysteme.de)